

2596.04

## ESPACIADORES PARA BANDEJAS ESMI Y ERICSSON

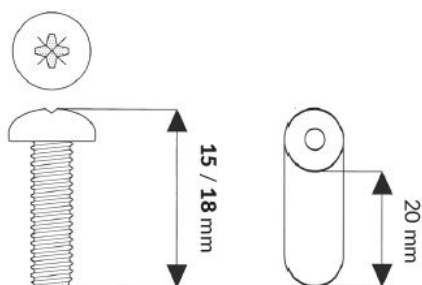
## Ficha de datos

**Espaciadores para bandeja de Ericsson y de Esmi 4 ud. X 20 mm.**

Se entrega con espaciador y tornillos de 10 mm para bandeja de instalación Ericsson y tornillo de 18 mm para bandejas ESMI. Se tiene que perforar 3.2 mm de diámetro en la bandeja.

El tornillo se fija desde la parte trasera de la bandeja y el espaciador se instala en la parte delantera. Los bloques de conexión de Alarmtech se instalan encima de los espaciadores.

Se entrega con 4 ud. espaciadores, 4 tornillos de 10 mm, y 4 tornillos de 18 mm.

**INFORMACIÓN DE PEDIDO****Código**  
2596.04**Descripción**  
Espaciador, bolsita; Para bandeja de Ericsson y de Esmi; 4 ud. X 20 mm.